


1^{ère} ETAPE : POSE DES POTEAUX A LA FRANCAISE (à plat)

FIXATION PAR GOUJONS D'ANCRAGE (ou « SPIT »)

Généralement utilisées pour des dalles pleines

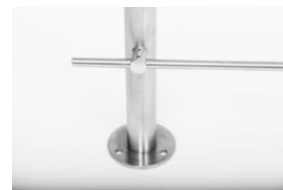

Avant de commencer :

Parmi vos colis, distinguez bien poteaux de départ, poteaux intermédiaires et poteaux d'angles. Leur nombre et leurs spécificités sont différents.

- Commencez par préparer votre calepinage
Il s'agit de tracer des repères afin de centrer vos poteaux par rapport au bord de la dalle (minimum 40mm du bord de dalle pour éviter l'éclatement de celle-ci)
- Tracez un trait à la règle et veillez à ce que les trous des platines soient axés
- Marquez les trous au travers de la platine (3 trous sur ce type de pose)
- Avec un perforateur, percez votre dalle avec une mèche de 10 pour les goujons d'ancrage M10, aussi appelés Spit

Astuce : faites un repère sur la mèche pour respecter la bonne profondeur (avec un scotch, par exemple)

- Aspirez bien autour et jusque dans le fond du perçage afin que la poussière ne vienne pas altérer la fixation
- Posez votre poteau et vérifiez si les trous correspondent puis enlever le poteau
- Rentrez un 1^{er} goujon à la masse sans aller jusqu'au fond
Remettez votre poteau pour juste laisser dépasser un bout de la platine
Laissez dépasser le goujon de façon que le cache-platine puisse recouvrir la platine et l'écrou soit un maximum de 8,5mm au-dessus de la platine

Attention au serrage, le goujon risque de remonter légèrement

- Vissez la rondelle et l'écrou en bout de course
Tapez de nouveau à la masse de façon que l'écrou arrive à ras de la platine
- Recommencez l'opération pour les goujons restants
- Vérifiez l'aplomb du poteau avec un niveau
- Effectuez un serrage à la douille de 17
- Vérifiez de nouveau l'aplomb dans les 2 sens (nord-sud et est-ouest) après serrage
- Insérez le cache-platine par le haut du poteau

**Rendez-vous à la 2^{ème} ETAPE ⇒ Remplissage du garde-corps
(la main-courante se fixe en dernier)**

POSE DES POTEAUX A L'ANGLAISE (Latérale)



La procédure est la même que pour la pose à la française mais :

- _ La platine doit se positionner à 60mm minimum du bord de dalle
- _ La platine compte 2 trous au lieu de 3 sur ce type de pose
- _ Les écrous ne sont pas recouverts d'un cache donc pour plus d'esthétisme vous pouvez utiliser des écrous borgnes à la place des écrous standard
- _ Les entretoises* standards font 40mm,
sur les platines latérales 3 points (à la vente au détail dans nos accessoires) elles font 60mm

**L'entretoise est l'élément qui permet l'écartement du poteau à votre dalle. Si vous avez un rebord de dalle important il se pourrait que l'écartement ne soit pas suffisant pour que le poteau ne touche pas le rebord.*

Pour des entretoises plus longues, nous consulter.

Note Importante : l'utilisation de chevilles nylon pour ce type de pose est formellement interdite car elle ne respecte pas les normes de sécurité.

Rendez-vous à la 2^{ème} ETAPE ⇒ Remplissage du garde-corps
(la main-courante se fixe en dernier)